

# Instrucciones de Montaje


Código N.- 116403

**BZ**  
Bazaras S.A.

TOMA DE FUERZA

VOLVO

DT 2412C

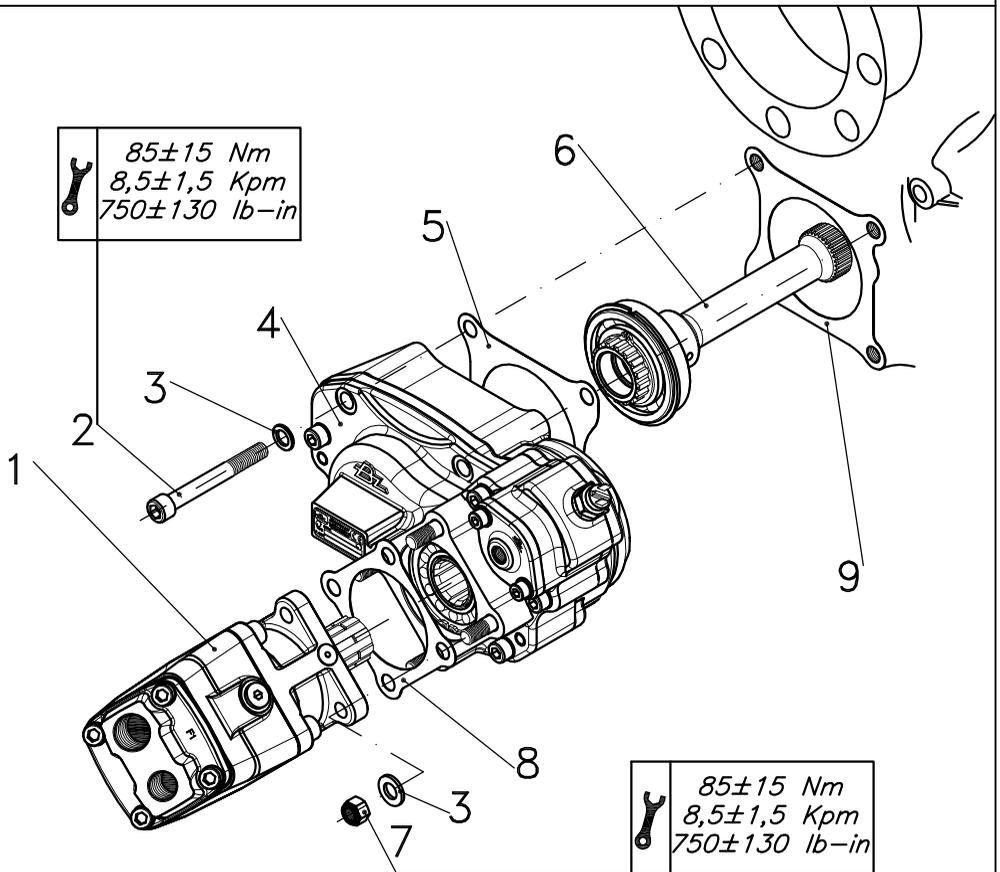

## LISTA DE CONTENIDO

Item	Descripción
1	Bomba
2	Tornillo
3	Arandela
4	Toma de fuerza
5	Junta plana
6	Kit de eje
7	Tuerca
8	Junta plana
9	Registro

## INFORMACION GENERAL

La siguiente instrucción de instalación para el montaje de la Toma de fuerza VOLVO DT 2412C (Código 116403) debe ser seguida en orden de asegurar un buen funcionamiento y una larga vida.

Es obvio que donde estas instrucciones no sean seguidas, las reclamaciones en garantía no serán aceptadas.

La bomba de mayor tamaño utilizada con esta Toma de fuerza es F1-110.

## METODO DE INSTALACION

Vaciar la caja de cambios y limpiar la tapa del registro y el área colindante. Retirar la tapa y limpiar la superficie de asiento.

Engranar el kit de eje (6) con la caja de cambios, girando ligeramente el eje hasta el engrane perfecto (si es necesario se puede usar un tornillo M12 largo y atornillarlo al extremo del eje para así facilitar su sujeción).

Montar la toma de fuerza (4) intercalando antes una junta (5). Apretar los tornillos (2), con sus arandelas (3), a los pares especificados.

Colocar una junta (8) entre la Toma de fuerza (4) y la bomba (1) apretar las tuercas (7) con sus arandelas (3) a los pares especificados.

No olvidar rellenar la caja de cambios con el aceite apropiado y hasta nivel.